株式会社 エム・システム技研

絶縁2出力超小形信号変換器 *ピコマル* シリーズ

取扱説明書

実効値演算形
CT 変換器

形 式
M8CT1

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器（本体＋ CT プロテクタ）.....1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

● EC 指令適合品としてご使用の場合

・本器の入力－出力間の絶縁能力は機能絶縁です。
・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
・遠方より引込む配線には、各種避雷器を設置して下さい。
・ユニットの電源、入出力にはノイズフィルタを入れて下さい。(NAC － 06 － 472　コーセル社製、ZCAT3035 － 1330 TDK 社製または相当品をご使用下さい。)
・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。

●供給電源

・許容電圧範囲、消費電流
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
定格電圧　24 VDC の場合
DC 24 V ± 10 %、約 30 mA(電流出力時 約 50 mA)

●設置について

・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が 0 ～ 55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ～ 95 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
・配線などで本体の通風口を塞がぬようご注意下さい。

●配線について

・配線(入力信号線、出力信号線)は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

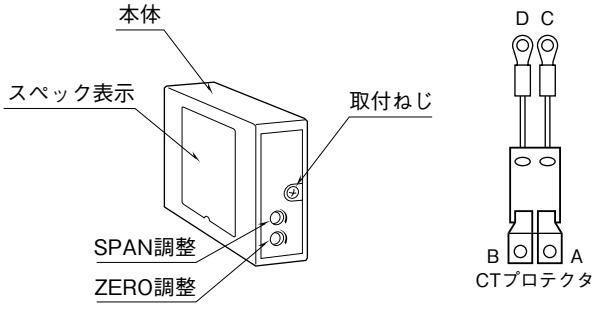

■誤接続は危険です！

① CT 変換器には CTR(CT プロテクタ)が付属していますので、必ず取付けてご使用下さい。CTR を取付けずに CT を運転すると CT が開放状態となり危険です。
②他の CTR とは互換性がありませんので、変換器と同じ機番のものをご使用下さい。
③取付の際は CTR を CT 変換器のベース端子の対応する端子(A ～ D)に接続して下さい。誤接続した場合異常発熱し、最悪の場合発火する恐れがあり危険です。また、CT からの出力と CTR の金属端子(A、B)は CT 変換器のベース端子に共締めして下さい。
④ CT を動作させる前に、CTR が正しく接続されているかもう一度ご確認下さい。

取付方法

多連取付用ベース（形式:M8BS □）をお使い下さい。

接　続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）

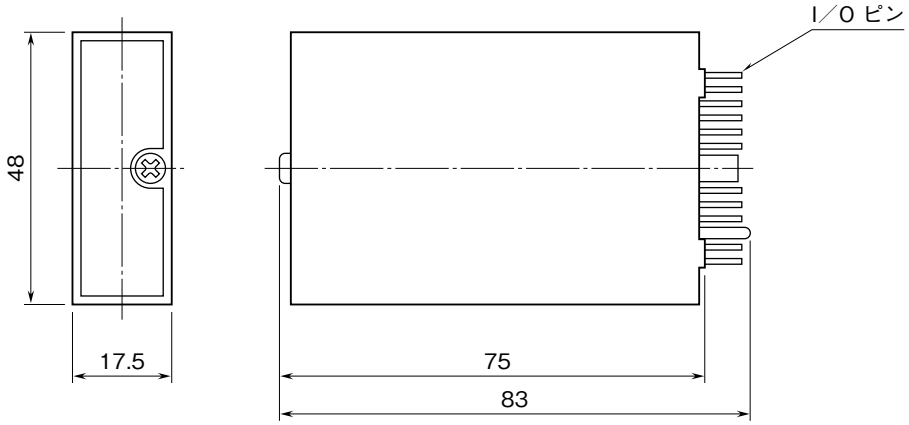

端子接続図

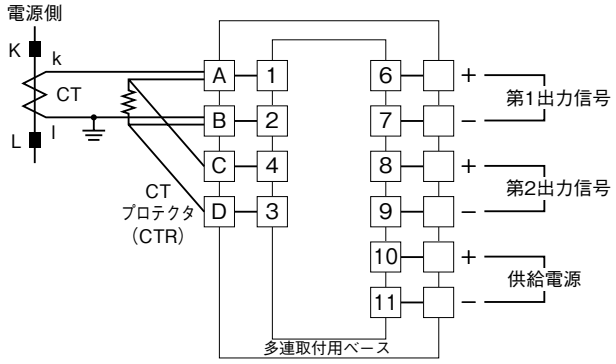

注、CTRを必ず取付けてご使用下さい。
CTRを取付けずにCTを運転すると
CTが解放状態となり危険です。

■調整方法

校正の場合は本器の基準精度に対し、十分精度を有する信号源および測定器を使用し、電源投入後 10 分以上経過してから行って下さい。

注）第 1 出力信号と第 2 出力信号は連動しています。

①模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ZERO で出力を 0 % に合わせます。

②模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力を 100 % に合わせます。

③再び、模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。

④ゼロ出力がずれているときは、①～③の操作を繰返して下さい。

点　検

①端子接続図に従って結線がされていますか。
　CTR は取付けられていますか。

②供給電源の電圧は正常ですか。

③入力信号は正常ですか。
　入力値が 0 ～ 100 % の範囲内であれば正常です。

④出力信号は正常ですか。
　負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

調　整

本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。
ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、次の要領で調整して下さい。

保　守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校　正

10 分以上通電した後、入力信号を 0、25、50、75、100 % 順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 0、25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

保　証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。